



Powershred® 450M The World's Toughest Shredders®



Enne kasutamist palume tutvuda käesoleva kasutusjuhendiga.
Mitte ära visata – säilitada teabeallikana edaspidiseks kasutamiseks



SEADME OSAD

- A. Kaartide/CD-de sisestusava
 B. Tutvuge ohutusjuhendiga
 C. Paberi sisestusava
 D. Väljatõmmatav jäätmekorv
 E. Aken
 F. Iseseadistuvad rattad
 G. Lüliti SISSE/VÄLJA
 ○ 1. VÄLJA
 | 2. SISSE

- H. Juhtpaneel ja LED-dioodid
 1. Ülekuumenemine (punane)
 2. Võtke paber välja (kollane)
 3. SISSE/VÄLJA ja jäätmekorvi avamine (roheline)
 4. Tagasikäik
 5. Auto
 6. Edasikäik

VÕIMALUSED

Purustab: Paberit, plastkrediitkaarte, CD/DVD-sid ja klambreid

Ei purusta: Isekleepuvaid silte, lauspaberit, läbipaistvat kilet, ajalehti, pappi, lamineeritud materjale, paberiklambreid, dokumendikaustu, röntgenülesvõtteid ja muid plastmaterjale, mida ei ole eespool loetletud

Paberi/kaartide lõike suurus:

Mikroribad.....2 mm x 12 mm

CD-de lõike suurus:

Ribad..... 40 mm

Maksimaalselt:

Korraga lõigatavad lehed 9*

Korraga lõigatavate kaartide/CD-de arv 1*

Paberi sisestusava laius 220 mm

CD-de sisestusava laius 122 mm

*Paber A4 (70 g), toide pingel 220-240 V, 50/60 Hz, 1,3 A; Tihedam paber, kõrgem niiskus või nimivoolust erinev vool võib jõudlust vähendada.
 Maksimaalne soovitatav päevane kasutamine: 300 paberilehte, 25

krediitkaarti; 10 CD-d. 9 lehte korruga, et vältida blokeerumist.

HOIATUS OLULISED OHUTUSJUHISED - lugeda enne kasutamist läbi!



Kasutus-, hooldus- ja teenindusnõuded on esitletud kasutusjuhendis. Enne paberipurustaja kasutamist tuleb kogu kasutusjuhend läbi lugeda.



Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Käsi paberi sisestusavale mitte lähendada. Kui seadet ei kasutata, tuleb lüliti tingimata seada asendisse VÄLJA või ühendada juhe toitepesast lahti.

Mitte lähendada paberipurustaja sisestusavale sobimatuid esemeid - kindaid, ehteid, riideid, juukseid jne. Sellise eseme ülemisse avasse sissetõmbamise korral, seada lüliti asendisse Tagasikäik (←←) ja hoida kuni eseme väljatulemiseni.



MITTE kasutada paberipurustaja puhastamiseks või selle läheduses aerosoole, naftapõhiseid või pihustatavaid määrdeaineid. MITTE KASUTADA PABERIPURUSTAJA PUHASTAMISEKS SURUÕHKU. Naftapõhiste kandjate või määrdeainete aaurud võivad süttida, põhjustades tõsiseid vigastusi.



Kahjustatud või halvasti töötavat purustajat sisse mitte lülitada. Paberipurustajat lahti mitte võtta. Paberipurustajat soojus- või veeallikate lähedusse või kohale mitte asetada.

Paberipurustaja on varustatud SISSE/VÄLJA-lülitiga (G), mis peab seadme töötamiseks olema seadud asendisse SISSE (I). Hädaolukorras seada lüliti asendisse VÄLJA (O). See põhjustab paberipurustaja töötamise kohese seiskumise.

Vältida lõikepea all nähtavate terade puudutamist.

Paberipurustaja tuleb ühendada nõuetekohaselt maandatud seinakontakti või pistikupesaga, mille pinge ja voolutugevus vastavad etiketil esitatud nimiväärtustele. Maandatud voolupesa peab paiknema seadme lähedal ja olema kergesti ligipääsetav. Seadet ei tohi ühendada pingemuundurite, trafode ega pikendusjuhtmetega.

TULEKAHJU OHT – MITTE purustada helisüsteemide või patareidega õnnitluskaarte.

Seade on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.

Enne puhastamist või hooldamist tõmmata seadme pistik toitepesast välja.

PABERIPURUSTAJA KASUTAMISE PÕHIALUSED




Pidev töö:

Maksimaalselt 10 minutit

VIHJE: Pärast igat purustamist jätkab paberipurustaja lühikest aega töötamist, kuni sisestusava tühjenemiseni. Üle 10 minuti kestev pidev töö käivitab 45-minutilise jahutustsükli.


PABER / KAARDID VÕI CD-d

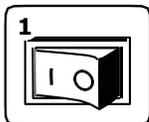


Ühendada vooluga ja seada lüliti asendisse SISSE (I).



Sisestage paber otse paberi sisestusavasse ja tõmmake käsi tagasi.

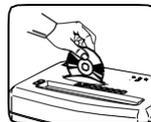

Hoides CD-d või kaarti servast kinni, sisestage see/need sisestusava keskossa ja tõmmake käsi tagasi.

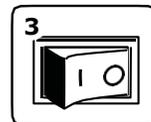

Seada lüliti asendisse VÄLJA (O).

SEADME TÄIUSTATUD FUNKTSIOONID



SILENT SHRED™

Tehnoloogia
SilentShred™
Purustamine ilma
koormava müra.



Automaatne tagasikäik
Peatab ja tõmbab paberi blokeerumise korral selle tagasi.


SEADME HOOLDUS

PABERIPURUSTAJA ÕLITAMINE




Mikroribadeks lõikavad terad vajavad optimaalsete tööparameetrite saavutamiseks õlitamist. Määrimata paberipurustaja võib võtta vastu vähem paberilehti, töötada purustamise ajal valjult ja mõne aja pärast töötamise lõpetada. Selliste probleemide vältimiseks tuleb paberipurustajat õlitada iga kord, kui lõikejäätmete korvi tühjendatakse.

VIA LÄBI ALLTOODUD ÕLI PEALEKANDMISE PROTSEDUUR JA KORRATA SEDA KAKS KORDA

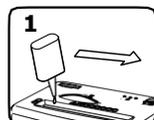

*Kanda õli sisestusava kogu laiusesse

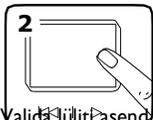


Valida lüliti asendisse liigutades seda ettepoole (▶) ja hoides seda selles asendis 2-3 sekundit

AUTOMAATKÄIVITUSE FUNKTSIOONI INFRAPUNAANDURITE PUHASTAMINE

Paberi tuvastamise andurid on üldjuhul hooldusvabad. Harvadel korradel võib neid andureid siiski varjata paberi purustamise käigus tekkinud tolm, mille tulemuseks on mootori pidev töö – isegi kui sisestusavas paberit ei ole.

(Tähelepanu: kaks paberi andurit asuvad paberi sisestusava keskel).


KUIDAS ANDUREID PUHASTADA

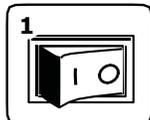


Lülitada paberipurustaja VÄLJA (O) ja eemaldada pistik toitepesast



Lepida automaatkäivituse -funktsiooni infrapunaandurid

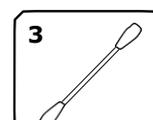

Niisutada kõrvapulga ots piiritletusega

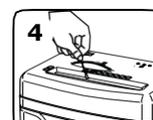

Puhastada kõrvapulgaga andurid.

TÄHELEPANU

*Kasutada ainult pika otsikuga mahutis (mitte aerosoolina) taimeõli, näiteks Fellowes 35250.



PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



Ülekuumenemise hoiatusdiod: Selle diodi süttimine tähendab, et paberipurustaja on kuunenud liiga kõrge temperatuurini ja vajab jahutamist. Ülekuumenemise hoiatusdiod põleb kogu paberipurustaja jahutamisaaja jooksul. Jahutusrežiimil paberipurustajat kasutada ei saa. Rohkem teavet masina pideva töö ja jahutamisaaja kohta saab jaotisest „Paberipurustaja kasutamise alused“.



Eemaldage paber: Kui see märgutuli põleb, seadke lüliti tagasikäigu asendisse (◀◀) ja eemaldage paber. Vähendage vastavalt paberilehtede arvu ja sisestage paber uuesti sisestusavas.

PIIRATUD TOOTEGARANTII

Ettevõtte Fellowes, Inc. („Fellowes”) garanteerib, et paberipurustaja osad ei sisalda materjali- ja töövigu ning tagab alates 2 aasta jooksul algse kasutaja ostukuupäevast tehnilise ja hooldustoe. Fellowes garanteerib, et paberipurustaja lõiketerad on 5 aasta jooksul alates esimese kasutaja ostukuupäevast materjali- ja töövigadeta. Kui seadme mis tahes osa osutub garantiiaja jooksul defektseks, on kasutajal õigus ettevõtte Fellowes kulul ja äranägemisel ainult defektse osa parandamisele või asendamisele. Käesolev garantii ei kehti paberipurustaja valesti käitamise või kasutamise, kasutusjuhendi mitte järgimise, vale tüüpi toiteallika (muu kui etiketil märgitud) kasutamise ja volitamata paranduste korral.

Ettevõtte Fellowes jätab endale õiguse nõuda kasutajatelt kõikide tema poolt kantud varuosade ostmise või väljaspool ostjariiki volitatud edasimüüja juures paberipurustaja hooldamisega seotud lisakulud. KÕIK KAUSED GARANTIID SEALHULGAS KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE GARANTII, ON KÄESOLEVAGA AJALISELT PIIRATUD EESPOOL SÄTESTATUD KOHALDATAVA GARANTIIAJAGA. Ettevõtte Fellowes ei kannu mingil juhul vastutust selle seadmega seotud sekundaarsete või kaudsete kahjude eest. Käesolev garantii annab kasutajale konkreetsed õigused. Käesoleva garantii kestus ja tingimused kehtivad kogu maailmas, välja arvatud juhul, kui kohalikud eeskirjad kehtestavad muud piirangud või tingimused. Edasiste küsimuste või teeninduse kutsumise vajaduse korral võtke ühendust meiega või seadme tarnijaga.

Eesti

See toode on klassifitseeritud elektri- ja elektroonikaseadmete rühma. Teie valduses olevate pruugitud seadmete kõrvaldamiseks tuleb järgida Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi (WEEE) ning kohalikke seadusi.

Rohkem teavet saate veebilehelt: www.fellowes.com/WEEE



Powershred® 450M

The World's Toughest Shredders®



Izlasiet šo instrukciju pirms lietošanas.
Neizmetiet – paturiet kā
informācijas avotu nākotnei



IERĪCES ELEMENTI

- A. Karšu / CD disku padeves atvere
- B. Skatiet drošības instrukciju
- C. Papīra padeve
- D. Izvelkama atkritumu tvertne
- E. Lodziņš
- F. Pašregulējoši riteņi
- G. IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS slēdzis
 - 1. IZSL.
 - | 2. IESL.

H. Vadības un gaismas diodes panelis

- 1. Pārkaršana (sarkanā)
- 2. Noņemiet papīru (dzeltenā)
- 3. IESL. / IZSL. un atkritumu tvertnes atvēršana (zālā)
- 4. Atpakaļgaita
- 5. Auto
- 6. Uz priekšu

IESPĒJAS

Smalcina: Papīru, plastmasas kredītkartes, CD/DVD diskus un saspraudes

Nesmalcina: Pašlīmējošas etiķetes, nepārtrauktu papīru, caurspīdīgas folijas, avīzes, kartonu, laminētus materiālus, papīra saspraudes, dokumentu mapes, rentgena attēlus un citus iepriekš neminētus plastmasas materiālus.

Papīra / karšu griešanas izmērs:

Mazas skaidas 2 mm x 12 mm

CD disku griešanas izmērs:

Lentes 40 mm

Maksimāli:

Vienā reizē griezto lapu skaits 9*

Vienā reizē griezto CD disku / karšu skaits 1*

Papīra padeves atveres platums 220 mm

CD disku padeves atveres platums 122 mm

* A4 formāta papīrs (70 g), spriegums 220-240 V, 50/60 Hz, 1,3 A;


Smagāks papīrs, lielāks mitrums vai strāva, kas atšķiras no nominālās strāvas, var samazināt veiktspēju. Maksimālā ieteicamā ikdienas lietošana:

300 papīra lapas, 25 kredītkartes; 10 CD diskus. Vienā reizē 9 grieztas lapas, lai izvairītos no blokādes.

BRĪDINĀJUMS SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI – Izlasiet pirms lietošanas!



Darbības, apkopes un uzturēšanas prasības tika prezentētas lietošanas instrukcijā. Pirms smalcinātāja lietošanas izlasiet visu lietošanas instrukciju.



• Glabājiet bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Turiet rokas tālāk no papīra padeves. Kad ierīce netiek lietota, noteikti iestatiet tās slēdzi IZSLĒGŠANAS pozīcijā vai atvienojiet strāvas vadu no strāvas kontaktligzdas.

• Smalcinātāja atverei netuviniet nepiemērotus priekšmetus – cimdus, rotaslietas, drēbes, matus utt. Ja kāds priekšmets tiek ievilkts caur augšējo atveri, iestatiet slēdzi Atpakaļgaitas (←) pozīcijā un turiet to, līdz priekšmets iznāk ārā.



• NELIETOJĒT aerosolus, smērvielas uz naftas bāzes vai izsmidzināmas smērvielas smalcinātāja tīrīšanai vai tā tuvumā. **SMALCINĀTĀJA TĪRĪŠANAI NELIETOJĒT SASPIESTO GAISU.** Naftas bāzes materiālu vai smērvielu izgarojumi var aizdegties, izraisot nopietnus savainojumus.



• Neieslēdziet bojātu vai nepareizi funkcionējošu smalcinātāju. Neizjauciet smalcinātāju. Nenovietojiet smalcinātāju tuvu vai virs siltuma vai ūdens avotiem.

- Smalcinātājs ir aprīkots ar ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi (G), kas jāiestata IESL. pozīcijā (I), lai ierīce veiktu. Avārijas gadījumā pagrieziet slēdzi IZSL. stāvoklī (O). Tas izraisīs tūlītēju smalcinātāja darbības pārtraukšanu.
- Izvairieties pieskarties griešanas asmeņiem, kas redzami zem galvas.
- Smalcinātājs ir jāpievieno pareizi izemētai sienas kontaktligzdai vai kontaktligzdai, kuras nominālais spriegums un strāvas stiprums ir norādīts uz etiķetes. Iezemētai elektrības kontaktligzdai jāatrodas netālu no ierīces un viegli pieejamai. Ierīci nedrīkst savienot ar sprieguma pārveidotājiem, transformatoriem vai pagarinātājiem.
- UGUNSGRĒKA BRIESMAS – NEIZNĪCINIET lapas ar atskaņošanas mehānismu vai baterijām.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai slēgtās telpās.
- Pirms tīrīšanas vai apkopes atvienojiet ierīci no strāvas kontaktligzdas.


SMALCINĀTĀJA DARBĪBAS PAMATI



Nepārtraukta darbība:
Maksimāli 10 minūtes

PADOMS: Pēc katras griešanas smalcinātājs darbojas īsu laiku, līdz tā padeves atvere ir tukša. Nepārtraukta darbība ilgāka par 10 minūtēm izraisīs 45 minūšu dzesēšanas ciklu.


PAPĪRS / KARTES VAI CD DISKI

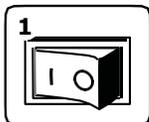


1
Ieslēdziet strāvas padevi un iestatiet slēdzi uz IESL. (I)



2
Ievietojiet papīru tieši papīra padeves atverē un atņemiet roku.

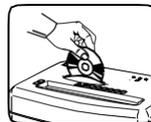

vai
Turiet CD disku vai karti aiz malas, ievietojiet to padeves atveres centrā un atņemiet roku.

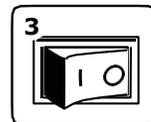

3
Iestatiet slēdzi IZSL. pozīcijā (O)

ATTĪSTĪTĀS IERĪCES FUNKCIJAS



SilentShred™ tehnoloģija
Smalcināšana, neradot traucējošas skaņas.




Automātiskā reversēšana
Aiztur un izvelk papīru tā aizķeršanās gadījumā.

IERĪCES APKOPE


SMALCINĀTĀJA EĻĻOŠANA

Sasmalcināta papīra griešanas asmeņi ir periodiski jāeļļo, lai uzturētu optimālus darba parametrus. Ja tie nav eļļoti, smalcinātājs var pieņemt mazāk lapu, smalcināšanas laikā darboties trokšņaini un pēc kāda laika pārstāt darboties. Lai izvairītos no minētām problēmām, smalcinātāju eļļojiet ikreiz, kad iztukšojat sasmalcināta papīra tvertni.

VEICIET ŠĀDU EĻĻOŠANAS PROCEDŪRU UN ATKĀRTOJIET TO DIVAS REIZES

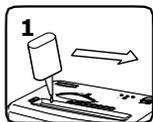


1
*Uzklājiet eļļu visā ievades atveres platumā.

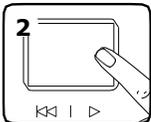

2
Izvēlieties slēdža pozīciju, pārvietojot to uz priekšu (▶) un turot to šajā pozīcijā 2-3 sekundes


SENSORU TĪRĪŠANAS VEIDS

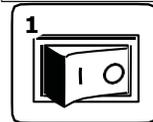

1
IZSLEDZIET smalcinātāju (O) un izņemiet kontaktdakšu no barošanas kontaktlīdzdas



2
Atrodiet automātiskās palaišanas funkcijas infrasarkanos sensorus

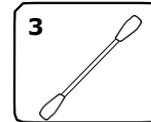

3
Samitriniet vates kociņu ar spirtu



4
Notīriet sensorus ar vates kociņu.

AUTOMĀTISKĀS PALAIŠANAS FUNKCIJAS INFRASARKANO SENSORU TĪRĪŠANA

Papīra noteikšanas sensoriem parasti nav nepieciešama apkope. Tomēr nelielā skaitā gadījumu šos sensorus var aizsegt putekļi, kas rodas papīra smalcināšanas laikā, kā rezultātā dzinējs darbojas nepārtraukti – pat tad, ja padeves atverē nav papīra.

(Uzmanību: abi papīra sensori atrodas papīra padeves atveres centrā).

UZMANĪBU

**Izmantojiet tikai augu eļļu traukā ar garu sprauslu (nevis aerosolu), piem. "Fellowes 35250".*



PROBLĒMU NOVĒRŠANA



Pārkaršanas brīdinājuma gaismas diode: Šīs gaismas diodes iedegšanās norāda, ka smalcinātājs ir kļuvis pārāk karsts un tam nepieciešams atdzist. Pārkaršanas brīdinājuma gaismas diode iedegas visā smalcinātāja dzesēšanas laikā. Smalcinātāju nevar izmantot dzesēšanas režīmā. Vairāk informācijas par ierīces nepārtrauktu darbību un tās dzesēšanas laiku skatiet sadaļā "Smalcinātāja darbības pamati".



Izņemiet papīru: Ja šī lampiņa iedegas, iestatiet slēdzi Atpakaļgaitas (◀◀) pozīcijā un izņemiet papīru. Attiecīgi samaziniet papīra lapu skaitu un atkārtoti ievietojiet papīru padeves atverē.

IEROBEŽOTĀ PRODUKTA GARANTĪJA

Ierobežota garantija Uzņēmums "Fellowes, Inc." ("Fellowes") garantē, ka smalcinātāja elementiem nav materiālu un ražošanas defektu, un nodrošina tehnisko atbalstu un apkalpošanu 2 gadus no datuma, kad pirmais lietotājs tos iegādājās. Uzņēmums "Fellowes" garantē, ka smalcinātāja griešanas asmeņiem nav materiālu un ražošanas defektu 5 gadus no datuma, kad to iegādājās sākotnējais lietotājs. Ja garantijas laikā kāda no ierīces detaļām izrādās bojāta, lietotājs ir tiesīgs tikai un vienīgi labot vai nomainīt bojāto daļu uz uzņēmuma "Fellowes" rēķina un saskaņā ar tā lēmumu. Šī garantija neattiecas uz smalcinātāja nepareizas lietošanas vai nepareizas darbības, lietošanas noteikumu neievērošanas, neatbilstoša veida barošanas avota (kas nav norādīts uz etiķetes) vai neatļauta remonta gadījumā.

Uzņēmums "Fellowes" patur tiesības iekasēt lietotājus par jebkādam papildu izmaksām, kas rodas, piegādājot rezerves daļas vai apkalpojot smalcinātāju ārpus iegādes valsts no pilnvarota izplatītāja. VISAS NETIEŠĀS GARANTĪJAS, TOSTARP GARANTĪJAS PAR PIEMĒROTĪBU TIRDZNICĪBAI UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, AR ŠO IR IEROBEŽOTAS LĪDZ IEPRIEKŠ NORĀDĪTĀJAM PIEMĒROJAMĀS GARANTĪJAS LAIKAM. Uzņēmums "Fellowes" nekādos apstākļos nav atbildīgs par izrietošiem vai nejausiem zaudējumiem, kas saistīti ar ierīci. Šī garantija sniedz lietotājam noteiktas likumīgas tiesības. Šīs garantijas ilgums un nosacījumi ir spēkā visā pasaulē, izņemot gadījumus, kad vietējie tiesību akti nosaka citus ierobežojumus vai nosacījumus. Ja jums ir vēl kādi jautājumi vai nepieciešams serviss, sazinieties ar mums vai ierīces piegādātāju.

Latvian

Šis produkts ir klasificēts kā elektriskā un elektroniskā ierīce. Lai atbrīvotos no jūsu īpašumā esošā aprīkojuma, ievērojiet Eiropas direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) un vietējos tiesību aktus.

Vairāk informācijas varat atrast tīmekļa vietnē: www.fellowes.com/WEEE



Powershred® 450M The World's Toughest Shredders®



Prieš naudojimą prašome susipažinti su šia instrukcija.
Neišmeskite – pasilikite kaip informacijos šaltinį ateičiai.



ĮRENGINIO KOMPONENTAI

- A. Kortelių / CD diskų anga
 B. Žr. saugos instrukcijas
 C. Popieriaus anga
 D. Ištraukiamas krepšelis
 E. Langelis
 F. Ratukai
 G. Jungiklis J./IŠJ.
 ○ 1. IŠJ.
 | 2. J.
- H. Valdymo skydas ir šviesos diodai
 1. Perkaitimas (raudona)
 2. Pašalinkite popierių (geltona)
 3. J./IŠJ. ir krepšelio atidarymas (žalia)
 4. Atbulinė eiga
 5. Auto
 6. Į priekį

PAJĖGUMAI

Naikina: Popierių, plastines kreditines korteles, CD/DVD diskus ir sąsagėles

Nenaikina: Lipnių etikečių, ruloninio popierius, skaidrių plėvelių, laikraščių, kartono, laminuotų medžiagų, sąvaržėlių, dokumentų aplankų, rentgeno nuotraukų ir kitų aukščiau nepaminėtų plastikinių medžiagų

Popieriaus / kortelių pjovimo dydis:

Mikoiškarpos 2 mm x 12 mm

CD diskų pjovimo dydis:

Juostos 40 mm

Maksimalus:

Lapų vienu metu..... 9*

Vienu metu pjaunamų kreditinių kortelių / CD diskų skaičius..... 1*

Popieriaus angos plotis..... 220 mm

CD diskų angos plotis 122 mm

*A4 (70 g) popierius, esant 220-240 V, 50/60 Hz, 1,3 A maitinimui. Didesnės gramatūros popierius, didesnė drėgmė arba kitoks nei vardinės srovės maitinimo šaltinis gali sumažinti našumą. Maksimalus rekomenduojamas kasdienis naudojimas: 300 popieriaus lapų, 25 kreditinės kortelės, 10 CD diskų. 9 lapai vienu metu, kad būtų išvengta užsikimšimo.

⚠ ĮSPĖJIMAS: SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS – perskaitykite prieš naudodami!

- Eksploatavimo, priežiūros ir aptarnavimo reikalavimai patiekiami naudojimo instrukcijoje. Prieš pradėdami naudoti popieriaus smulkintuvą, būtina perskaityti visą naudojimo instrukciją.
- Laikykite atokiau nuo vaikų ir naminių gyvūnų. Laikykite rankas atokiau nuo popieriaus įdėjimo angos. Kai įrenginys nenaudojamas, būtina nustatykite jo jungiklį į padėtį IŠJ. arba ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo.
- Prie popieriaus smulkintuvo lizdo neneškite netinkamų daiktų – pirštinių, papuošalų, drabužių, plaukų ir pan. Jei toks objektas ištraukiamas per viršutinę angą, nustatykite jungiklį į padėtį Atgal (←) ir laikykite, kol elementas išslys.
- NENAUDOKITE** aerozolių, naftos pagrindu pagamintų tepalų ar purškiamųjų tepalų popieriaus smulkintuvo valymui arba šalia jo. **POPIERIAUS SMULKINTUVUI VALYTI NENAUDOKITE SUDĖTO ORO.** Naftos pagrindu pagamintų terpių arba tepalų dūmai gali užsidegti ir sukelti rimtų sužalojimų.
- Neįjunkite pažeisto ar blogai veikiančio popieriaus smulkintuvo. Neardykite popieriaus smulkintuvo. Nestatykite popieriaus smulkintuvo šalia arba virš šilumos ar vandens šaltinių.
- Popieriaus smulkintuve yra Jungiklis J./IŠJ. (G), kuris turi būti IŠJ. Padėtyje, kad įrenginys veiktų. Avarijos atveju nustatykite jungiklį į IŠJ. (O) padėtį. Tai iš karto sustabdys popieriaus smulkintuvo veikimą.
- Nelieskite po galvute matomų pjovimo peilių.
- Popieriaus smulkintuvus turi būti įjungtas į sieninį elektros lizdą su žeminiu arba lizdą, kurio įtampa ir srovės stiprumas atitinka etiketėje nurodytus parametrus. Lizdas su žeminiu turi būti šalia įrenginio ir lengvai pasiekiamas. Įrenginio negalima jungti prie įtampos keitiklių, transformatorių ar ilgintuvų.
- GAISRO PAVOJUS – NESMULKINKITE** lapų su muzikos dėžute ar baterijomis.
- Įrenginys skirtas naudoti tik uždarose patalpose.
- Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, ištraukite įrenginio kištuką iš maitinimo lizdo.

PAGRINDINIS POPIERIAUS SMULKINTUVO VEIKIMAS




Nepertraukiamas darbas:

Maks. 10 minučių

NUORODA: Po kiekvieno pjovimo popieriaus smulkintuvas dar trumpai veikia, kol įvesties anga bus tuščia. Nepertraukiamai veikiant ilgiau nei 10 minučių, suaktyvinamas 45 minučių aušinimo ciklas.

POPIERIUS / KORTELĖS

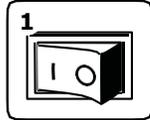


1 Įjunkite maitinimą ir nustatykite jungiklį į IJ. padėtį. (I)



2 Įdėkite popierių tiesiai į popieriaus angą ir ištraukite ranką.



Laikydami CD diską arba kortelę už krašto, įkiškite jį į angos centrą ir ištraukite ranką.

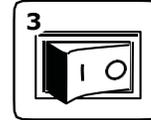

3 Nustatykite jungiklį į IŠJ. (O) padėtį.

PAŽANGIOS ĮRENGINIO FUNKCIJOS



SilentShred technologija™
Naikinimas be erzinančio triukšmo.




Automatinė atbuline eiga
Sustabdo ir grąžina popierių, kai jis užstringa.

ĮRENGINIO PRIEŽIŪRA


POPIERIAUS SMULKINTUVO TĖPIMAS

Norint pasiekti optimalius veikimo parametrus, mikro iškarpų peilius reikia sutepti. Jei jie nėra sutepti, popieriaus smulkintuvas gali priimti mažiau lapų, smulkindamas gali būti triukšmingas ir po kurio laiko įrenginys gali nustoti veikti. Kad išvengtumėte tokių problemų, suteptkite popieriaus smulkintuvą kiekvieną kartą, kai ištuštinate iškarpų konteinerį.

TAIKYKITE TOLIAU NURODYTĄ TĖPIMO PROCEDŪRĄ IR PAKARTOKITE DU KARTUS

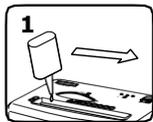

*Aliejumi patepkite visą įvesties angos plotį

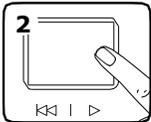


Pasirinkite jungiklio padėtį stumdami į priekį (▶) ir palaikydami šioje padėtyje 2-3 sekundes

AUTOMATINIO PALEIDIMO FUNKCIJOS INFRAUDONŲJŲ JUTIKLIŲ VALYMAS


Popieriaus aptikimo jutikliams paprastai nereikia priežiūros. Tačiau retais atvejais šiuos jutiklius gali uždengti susmulkinus popierius susikaupusios dulkės, todėl variklis ir toliau veikia – net kai angoje nėra popieriaus.

(Dėmesio: du popieriaus jutikliai yra popieriaus angos centre.)


KAIP VALYTI JUTIKLIUS

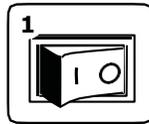


1 IŠJUNKITE popieriaus smulkintuvą (O) ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo

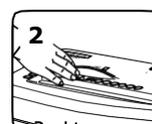

2 Pasklepkite automatinio paleidimo funkcijos infraudonųjų jutiklius

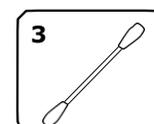

3 Sudrėkinkite ausies krapštuko galiuką alkoholiu

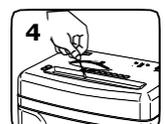

4 Nuvalykite jutiklius ausies krapštuku.



* Augininį aliejų naudokite tik su ilga purkštuku (ne aerozolyje), pvz., „Fellows 35250“.



PROBLEMŲ SPRENDIMAS



Perkaitimo įspėjamasis šviesos diodas: Jei šis indikatorius šviečia, tai reiškia, kad popieriaus smulkintuvas per daug įkaito ir jį reikia leisti jam atvėsti. Perkaitimo įspėjamasis indikatorius, kol popieriaus smulkintuvas vėsta. Popieriaus smulkintuvo negalima naudoti vėsinimo režimu. Daugiau informacijos apie nuolatinį įrenginio veikimą ir jo aušinimo laiką rasite skiltyje „Pagrindinis popieriaus smulkintuvo veikimas“.



Išimkite popierių: Jei šis indikatorius šviečia, pasukite jungiklį į padėtį Atgal (◀◀) ir išimkite popierių. Atitinkamai sumažinkite popieriaus lapų skaičių ir vėl įdėkite popierių į angą.

RIBOTA GARANTIJA

Ribota garantija „Fellows, Inc.“ („Fellows“) garantuoja, kad popieriaus smulkintuvo dalys neturi medžiagų ir gamybos defektų, ir teikia techninės pagalbos bei aptarnavimo paslaugas 2 metus nuo pirmojo naudotojo įsigijimo datos. „Fellows“ garantuoja, kad popieriaus smulkintuvo pjovimo peiliai neturi medžiagų ir gamybos defektų 5 metus nuo tos dienos, kai juos įsigijo pirminis naudotojas. Jei garantiniu laikotarpiu nustatoma, kad kuri nors įrenginio dalis yra sugedusi, naudotojas turi teisę reikalauti, kad sugedusi dalis būtų pataisyta arba pakeista „Fellows“ lėšomis ir sprendimu. Ši garantija negalioja, jei su smulkintuvu elgiamasi netinkamai, nesilaikoma naudojimo taisyklių, naudojamas netinkamo tipo maitinimo šaltinis (ne tas, kuris nurodytas etiketėje) ir atliekamas neautorizuotas remontas.

„Fellows“ pasilieka teisę reikalauti iš naudotojų padengti bet kokias papildomas išlaidas, susijusias su atsarginėmis dalimis arba smulkintuvo aptarnavimu už pirkimo šalies ribų pas įgaliotąjį pardavėją. BET KOKIOS NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT PERKAMUMO IR TINKAMUMO KONKREČIAM NAUDOJIMUI GARANTIJAS, YRA APRIBOTOS IKI TAIKOMO GARANTIJOS LAIKOTARPIO, NURODYTO AUKŠČIAU. „Fellows“ jokių būdu nėra atsakingas už jokių pasekminių ar atsitiktinių su įrenginiu susijusių nuostolių. Ši garantija suteikia naudotojui konkrečias juridines teises. Šios garantijos trukmė ir sąlygos galioja visame pasaulyje, išskyrus tuos atvejus, kai vietos teisės aktai nustato kitus apribojimus ar sąlygas. Jei turite daugiau klausimų arba norite paskambinti techninei priežiūrai, susisiekite su mumis arba įrenginio tiekėju.

Lithuanian

Šis gaminys priskiriamas elektros ir elektroninei įrangai. Norėdami išmesti savo turimą įrangą, laikykitės Europos direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ atliekų direktyva) ir vietos įstatymų.

Daugiau informacijos galite rasti svetainėje: www.fellowes.com/WEEE
