

**Fellowes**

Powershred® 8C/8Cd

The World's Toughest Shredders®




Enne kasutamist palume tutvuda käesoleva  
kasutusjuhendiga. Mitte ära visata – säilitada  
teabeallikana edaspidiseks kasutamiseks



Turvalisuse huvides töötab paberipurustaja ainult siis, kui paberipurustaja lõikepea on kaasasoleval korvil õiges asendis.

## ALLÜKSUSED

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| A. CD-de sisestusava (ainult 8Cd-mudelid) | H. Juhtlüliti                    |
| B. Paber/kaartide sisestusava             | ◀◀ 1. Tagasi                     |
| C. Paberipurustaja lõikepea               | ○ 2. VÄLJA                       |
| D. Vaadata ohutusjuhiseid allpool         | ▷ 3. Automaatkäivitus (roheline) |
| E. Korp                                   | ■ 4. Ülekuumenemine (punane)     |
| F. Aken                                   |                                  |
| G. Turvalukustus                          |                                  |



## VÕIMALUSED

### Purustab:

8C: Paberit, plastkrediitkaarte, klambreid ja väikseid kirjaklambreid  
8Cd: Paberit, plastkrediitkaarte, klambreid, väikseid kirjaklambreid ja CD/DVD-sid

**Ei purusta:** Avamata massposti, pidevformaate, isekleepuvaid silte, slайдe, ajalehti, CD/DVD-sid (ainult 8C), kartongi, suuri kirjaklambreid, lamineeritud materjale, dokumendi kaustu, röntgenpilte või plasttooteid, mis ei ole eespool loetletud

### Lõike suurus:

Lõiked ..... 4 x 35 mm

### Maksimaalselt:

Korraga lõigatavate lehtede arv .....	8*
Korraga lõigatavate kaartide arv .....	1*
CD ühele lõikele (ainult 8Cd) .....	1*
Paberli laius .....	220 mm

\*Paber A4 tihedusega 70 g, pingel 220-240 V, 50/60 Hz, 1,0 Amps; raskem paber, kõrgem niiskus või nimivoolust erinev vool võib jõudlust vähendada. Maksimaalne soovitatav purustamiste arv päevas: 50 paberilehte, 5 krediitkaarti.

## ⚠ HOIATUS OLULISED OHUTUSJUHISED – Lugeda enne kasutamist läbi!



- Töötamist, hooldust ja teenindust puudutavad nõuded on esitletud kasutusjuhendis. Enne paberipurustaja kasutamist lugeda kogu kasutusjuhend läbi.



- Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaadamus kohas. Käsi paber sisestusavale mitte lähendana. Alati, kui seadet ei kasutata, lülitada see väljalülitatud asendisse või ühendada vooluvõrgust lahti.



- Mitte lähenenda paberipurustaja sisestusavale sobimatuid esemeid - kindaid, ehteid, riideid, juukseid jne. Sellise eseme ülemissee avasse sissetõmbamise korral, seada lülitri asendisse Tagasisäik (◀◀) ja hoida kuni eseme väljatulemiseni.



- MITTE kasutada paberipurustaja puhastamiseks või selle läheduses aerosoole, naftapõhiseid või priustatavaid määrdaineid. MITTE KASUTADA PAPERIPURUSTAJA PUHASTAMISEKS SURUÖHKU. Naftapõhiste kandjate või määrdainete aurud võivad süttida, põhjustades tõisisid vigastusi.



- Kahjustatud või vealiselt töötavat paberipurustajat sisestesse mitte lülitada. Paberipurustajat mitte lahti võtta. Mitte asetada paberipurustajat soojus- või veeallika lähedusse või selle kohale.

- Vältida ribadeks lõikuvate paberipurustajate puhul lõikepea all nähtavate terade puudutamist.
- Paberipurustaja tuleb ühendada nõuetekohaselt maandatud seinakontakti või pessa, mille pingi ja voolutugevus vastavad etiketil esitatud nimiväärtustele. Pesa peab asuma seadme lächedal ja olema kergesti ligipääsetav. Tootega ei tohi kasutada muundureid, trafosid ega pikendusjuhtmeid.
- TULEKAHJU OHT – MITTE purustada helisüsteeme sisaldavaid önnitluskaarte või patareisid.
- Ainult siseruumides kasutamiseks.
- Enne puhastamist või hooldamist ühendada paberipurustajad lahti.

# PAPERIPURUSTAJA TÖÖ PÖHIALUSED




Pidev töö:


Maksimaalselt 3 minutit

TÄHELEPANU: Pärast igat purustamist jätkab paperipurustaja lühikest aega töötamist, kuni sisestusava tühjenemiseni. Üle 3 minuti kestev pidev töö toob automaatselt kaasa 30-minutilise masina jahutamise pausi.


## PAPER / KAARDID VÕI CD-d (ainult 8Cd)

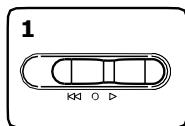


Seada lülitit  
automaatkäivitus  
e asendisse (▷)

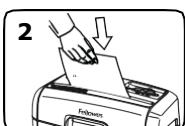

Sisestada paber/kaart  
otse paberis  
sisestusavasse ja  
tõmmata käsi tagasi

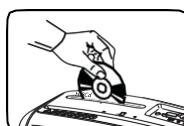

Hoides CD-d  
servasti sisestada  
see sisestusavasse ja  
lasta lahti (ainult  
8Cd)

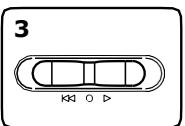

Pärast lõpetamist  
seada lülitit asendisse  
VÄLJA. (○)



Turvalukustus väldib juhuslikku käivitumist. Sisselülitamiseks oodata purustamise lõppemiseni, seada lülitit asendisse Välja (○) ja liigutada seejärel must nupp alla.

Lukustuse väljalülitamiseks liigutada must nupp üles. Suurema ohutuse tagamiseks ühendada seade pärast kasutamist alati vooluvõrgust lahti.


## SEADME HOOLDUS

### PAPERIPURUSTAJA ÖLITAMINE


Ribadeks lõikavad terad vajavad optimaalse tööparametrite saavutamiseks ölitamist. Ölitamata paperipurustaja võib võtta vastu vähem paberilehti, töötada purustamise ajal valjult ja mõne aja pärast töötamise lõpetada. Selliste probleemide vältimiseks soovitame paperipurustajat määrida iga kord, kui tühjendatakse lõikejäätmete korvi.




## VIA LÄBI ALLTOODUD ÖLI PEALEKANDMISE PROTSEDUUR JA KORRATA SEDA KAKS KORDA

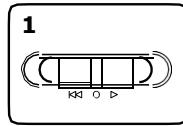

Seada lülitit  
väljalülitatud  
asendisse (○)

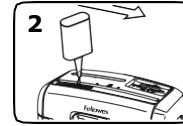

\* Kanda öli  
sisestusavas  
nähtavatele  
lõiketeradele

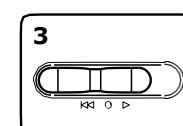


Seada lülitit 2-3 sekundiks  
tagasikäigu asendisse (KK)




TÄHELEPANU \*Kasutada piika otsikuga mahutis (mitte aerosoolina) taimeöli, näiteks Fellowes 35250

## PROBLEEMIDE LAHENDAMINE


### PAPERI UMMISTUS

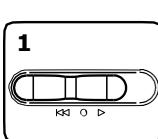


Seada lülitit 2-3 sekundiks tagasikäigu asendisse (KK)

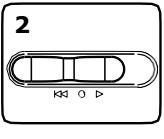


Sooritada vaheldumisi edasi- ja tagasikäigu lülitused

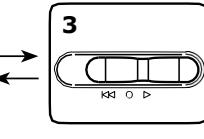

Seada lülitit  
asendisse Välja  
(○) ja ühendada  
paperipurustaja  
voolvõrgust  
lahti

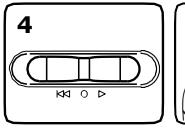

Tõmmata paber  
ettevaatlikult  
paperisöörurist  
välja. Ühendada  
paperipurustaja  
voolvõrku

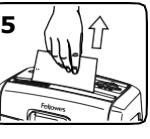

Seada lülitit  
automaatkäivit  
use asendisse  
(▷) ja alustada  
purustamisega  
uesti

Paperipurustaja ei käivitu:

Kontrollida, et lülitit oleks seatud automaatkäivituse asendisse (▷).

Kontrollida, et turvalukustus oleks vabastatud asendis.

Veenduda, et lõikepea on korvile paigutatud õigesti. Kontrollida ummistuste seisukohalt.

Eemaldada ja tühjendada korv.

Oodata 30 minutit mootori jahtumiseni.

## PIIRATUD TOOTEGARANTII

Piiratud garantii: Ettevõtte Fellowes, Inc. („Fellowes“) garanteerib, et paperipurustaja osad ei sisalda materjali- ja töövigu ning tagab 2 aasta jooksul alates algse kasutaja ostukuupeväest tehnilise ja hooldustoe. Fellowes garanteerib, et paperipurustaja lõiketerad on 3 aasta jooksul alates esimese kasutaja ostukuupeväest materjali- ja töövigadeta. Kui seadme mis tahes osa osutub garantiaja jooksul defektiks, on kasutajal õigus ettevõtte Fellowes kulul ja äranägemisel ainult defektise osa parandamisele või asendamisele. Käesolev garantii ei kehti paperipurustaja valesti käitamise või kasutamise, kasutusstandardite mitte järgimise, paperipurustaja kävitamiseks vale tüüp toiteallika (muu kui etiketil märgitud) kasutamise ja volitatama paranduste korral.

Fellowes jätab endale õiguse koormata kasutajat kõikide ettevõtte Fellowes poolt kantud varuosade tarnimise vajaduse või väljaspool ostjariiki volitatud edasimüüja juures paperipurustaja hooldamisega seotud lisakuludega. KÖIK KAUDSED GARANTIID SEALHULGAS KAUBANDUSLIKKE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE GARANTII, ON KÄESOLEVAGA AJALISELT PIIRATUD EESPOOL SÄTESTATUD KOHALDATAVA GARANTIIAJAGA. Ettevõtte Fellowes ei kanna mingil juhul vastutust selle seadmega seotud sekundaarsete või kaudsete kahjude eest. Käesolev garantii annab kasutajale konkreetsed õigused. Käesoleva garantii kestus ja tingimused kehtivad kogu maailmas, välja arvatud juhul, kui kohalikud eeskirjad kehtestavad muud piirangud või tingimused. Edasiste küsimuste või teeninduse kutsumise vajaduse korral võtke ühendust meiega või seadme tarnijaga.

---

## **Eesti**

See toode on klassifitseeritud elektri- ja elektroonikaseadmete rühma. Teie valduses olevate pruugitud seadmete kõrvaldamiseks tuleb järgida Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi (WEEE) ning kohalikke seadusi.

Rohkem teavet saate veebilehelt: [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

**Fellowes**

Powershred® 8C/8Cd

The World's Toughest Shredders®




Izlasiet šo instrukciju pirms lietošanas.  
Neizmetiet – paturiet kā informācijas avotu  
nākotnei



Drošības apsvērumu dēļ smalcinātājs darbojas tikai tad, ja smalcinātāja galva atrodas pareizajā pozīcijā uz paredzētā atkritumu tvertnes.

## KOMPONENTI

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| A. CD atvere (tikai 8Cd modeļi)       | H. Vadības slēdzis                |
| B. Papīra / karšu padeve              | ◀◀ 1. Atpakaļgaita                |
| C. Smalcinātāja galva                 | ○ 2. IZSL.                        |
| D. Skatiet drošības norādījumus zemāk | ▷ 3. Automātiskā palaišana (zaļā) |
| E. Atkritumu tvertne                  | ■ 4. Pārkaršana (sarkanā)         |
| F. Lodziņš                            |                                   |
| G. Drošības slēdzene                  |                                   |



Lai ieslēgtu slēdzenu, pabiediet pogu uz leju

## IESPĒJAS

### Smalcina:

8C: Papīrs, plastmasas kredītkartes, skavotāji un mazas papīra saspraudes

8Cd: Papīrs, plastmasas kredītkartes, skavotāji, mazas papīra saspraudes un CD/DVD diskis

**Nesmalcina:** Neatvērtus lielapjomu sūtījumus, vienlaidu drukas formātus, pašlīmējošās etiķetes, diapositīvus, avīzes, CD/DVD (tikai 8C), kartonus, lielas papīra saspraudes, laminētušus materiālus, dokumentu mapes, rentgena plēves vai plastmasas izstrādājumus, kas nav minēti iepriekš

### Griešanas izmērs:

Atgriezumi ..... 4 x 35 mm

### Maksimāli:

Vienā reizē griezto lapu skaits.....	8*
Vienā reizē griezto karšu skaits .....	I*
CD vienai griešanai (tikai 8Cd) .....	I*
Papīra platums .....	220 mm

\*A4 formāta papīrs 70 g, spriegums 220-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A; smagāks papīrs, lielāks mitrums vai strāva, kas atšķiras no nominālās strāvas, var samazināt veikspēju. Maksimālais ieteicamais griezumu skaits dienā: 50 lapas; 5 kredītkartes.



### BRĪDINĀJUMS

### SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI – izlasiet pirms lietošanas!



- Darbības, apkopes un uzturēšanas prasības tika prezentētas lietošanas instrukcijā. Pirms smalcinātāja lietošanas izlasiet visu lietošanas instrukciju.



- Glabājiet bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Turiet rokas tālāk no papīra padeves atveres. Ikkreis, kad ierīce netiek lietota, pārslēdziet to izslēgtā pozīcijā vai atvienojiet no elektrotīkla.



- Smalcinātāja atverei netuviniet nepiemērotus priekšmetus – cimdus, rotaslietas, drēbes, matus utt. Ja kāds priekšmets tiek ievilkts caur augšējo atveri, iestatiet slēdzi Atpakalgaitas (◀◀) pozīcijā un turiet to, līdz priekšmets iznāk ārā.



- NELIETOJIET aerosolus, smērvielas uz naftas bāzes vai izsmidzināmas smērvielas smalcinātāja tīrišanai vai tā tuvumā. SMALCINĀTĀJA TĪRIŠANAI NELIETOJIET SASPIESTO GAISU. Naftas bāzes materiālu vai smērvielu izgarojumi var aizdegties, izraisot nopietrus savainojumus.



- Neieslēdziet bojātu jeb nepareizi funkcionējošu smalcinātāju. Neizjauciet smalcinātāju. Nenovietojiet smalcinātāju karstuma vai ūdens avota tuvumā vai virs tā.

- Smalcinātājos, kas sagriež šķēlēs, nepieskarieties griešanas asmeņiem, kas redzami zem galvas.
- Smalcinātājs ir jāpievieno sienas kontaktligzdai vai kontaktligzdai, kuras nominālais spriegums un strāvas stiprums ir norādīts uz etiķetes. Kontaktligzdai jāatrodas netālu no ierīces un viegli pieejamai. Kopā ar produktu neizmantojet pārveidotājus, transformatorus vai pagarinātājus.
- UGUNSGRĒKA APDRAUDĒJUMS – NESMALCINIET apsveikuma kartītes, kurās ir skaņas sistēmas vai baterijas.
- Tikai lietošanai iekštelpās.
- Pirms tīrišanas vai apkopes atslēdziet smalcinātājus.


# SMALCINĀTĀJA DARBĪBAS PAMATI



Nepārtraukta darbība:  
Maksimāli 3 minūtes

**UZMANĪBU:** Pēc katras griešanas smalcinātājs darbojas īsu laiku, līdz tā padeves atvere ir tukša. Nepārtraukta darbība ilgāka par 3 min automātiski izraisīs 30 minūšu pārtraukumu, lai atdzesētu ierīci.

## PAPĪRS/KARTES VAI CD DISKI (tikai 8Cd)

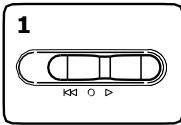


Iestatiet slēdzi  
Automātiskās  
palaišanas (>)  
pozīcijā



levietojet papīru vai  
kārti tieši papīra  
padeves atverē un  
atņemiet roku



Pieturot  
komaktdisku pie  
malas, iebīdīet to  
atveres centrā un  
atbrīvojet (tikai  
8Cd).

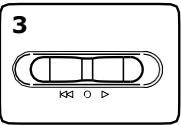

Pēc pabeigšanas  
pagrieziet slēdzi  
**IZSLĒĢANAS**  
pozīcijā (O).



Drošības blokāde novērš nejaunu palaišanu. Lai to ieslēgtu, pagaidiet, līdz beigsies smalcināšana, pēc tam iestatiet vadības slēdzi Izslēgšanas (O) pozīcijā un pārvietojiet melno pogu uz leju.

Lai izslēgtu blokādi, pārvietojiet melno pogu uz augšu. Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet no tīkla, lai nodrošinātu lielāku drošību.


## IERĪCES APKOPĒ

### SMALCINĀTĀJA EĻĻOŠANA




Sasmalcināta papīra griešanas asmeņi ir periodiski jāelj, lai uzturētu optimālus darba parametrus. Ja tie nav eljoti, smalcinātājs var pieņemt mazāk lapu, smalcināšanas laikā darboties troksnaini un pēc kāda laika pārstāt darboties. Lai izvairītos no minētiem traucējumiem, smalcinātāju eļļojet ikreiz, kad iztukšojat sasmalcināta papīra tvertni.


#### VEICIET ŠĀDU EĻĻOŠANAS PROCEDŪRU UN ATKĀRTOJET TO DIVAS REIZES

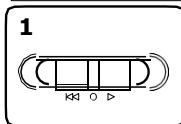

Iestatiet slēdzi  
Izslēgšanas pozīcijā  
(O)

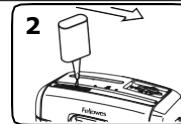

\* Uzkļājiet eļļu  
nažiem, kas  
redzami ieavades  
atverē

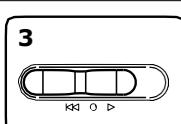


Novietojiet slēdzi  
Atpakalgaitas pozīcijā  
(<>)uz 2-3 sekundēm




*\*Izmantojiet augu eļļu traukā ar garu sprauslu (nevis aerosolu) piem. "Fellowes 35250"*

## PROBLĒMU NOVĒRŠANA


### PAPĪRA BLOKĒŠANA

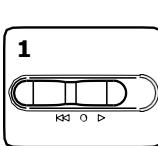


Novietojiet slēdzi  
Atpakalgaitas  
pozīcijā (<>)uz  
2-3 sekundēm

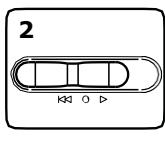


Pārmaiņus veiciet kustības uz priekšu  
un atpakaļ.

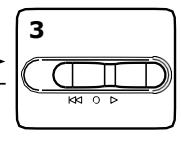


Iestatiet slēdzi  
Izslēgšanas  
pozīcijā (O) un  
atvienojiet  
smalcinātāju no  
strāvas padeves

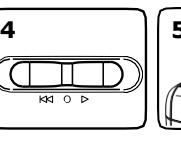

Uzmanīgi  
izvelciet papīru  
no papīra  
padeves.  
Pievienojiet  
smalcinātāju  
tīklam

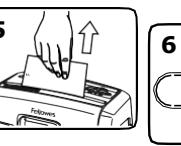

Iestatiet slēdzi  
Automātiskās  
palaišanas (>)  
pozīcijā un  
turpiniet  
smalcināšanu

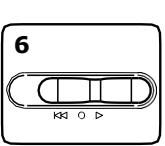

### Smalcinātājs neieslēdzas:

Pārbaudiet, vai slēdzis ir Automātiskās  
palaišanas pozīcijā (>).

Pārbaudiet, vai drošības blokāde ir  
atbloķēšanas pozīcijā.

Pārliecinieties, vai galva ir pareizi  
novietota uz atritumu tvertnes.  
Pārbaudiet, vai nav bloķēšanas.

Izņemiet un iztukšojiet atritumu tvertni.  
Pagaidiet 30 minūtes, līdz dzinējs atdziest.

## IEROBEŽOTĀ PRODUKTA GARANTIJA

Ieroobežota garantija: Uzņēmums "Fellowes, Inc." ("Fellowes") garantē, ka smalcinātāja daļām nav materiālu un ražošanas defektu, un nodrošina tehnisko atbalstu un apkalošanu divus (2) gadus no datuma, kad pirmsais lietotājs tos iegādājās. Uzņēmums "Fellowes" garantē, ka smalcinātāja griešanas asmeņiem nav materiālu un ražošanas defektu 3 gadus no datuma, kad to iegādājās sākotnējais lietotājs. Ja garantijas laikā kāda no ierīces detalām izrādās bojāta, lietotājs ir tiesīgs tikai un vienīgi labot vai nomainīt bojāto daļu uz uzņēmuma "Fellowes" rēķina un saskaņā ar tā lēmumu. Šī garantija neattiecas uz nepareizas lietošanas, ekspluatācijas, lietošanas standartu neievērošanas, nepareiza barošanas avota (kas nav norādīts uz etiketes) izmantošanas vai neautorizēta remonta gadījumiem.

"Fellowes" patur tiesības iekasēt no lietotājiem maksu par jebkādām papildu izmaksām, kas "Fellowes" radušās, piegādājot rezerves daļas vai apkalpojot smalcinātāju ārpus valsts, kurā to pārdeva pilnvarotais izplatītājs. VISAS NETIEŠĀS GARANTIJAS, TOSTARP GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU TIRDZNIECĪBAI UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRKIM, AR ŠO IR IEROBEŽOTAS LĪDZ IEPRIEKŠ NORĀDĪTAJAM PIEMĒROJAMĀS GARANTIJAS LAIKAM. Uzņēmums "Fellowes" nekādos apstāklos nav atbildīgs par izrietošiem vai nejauniem zaudējumiem, kas saistīti ar ierīci. Šī garantija sniedz lietotājam noteiktas likumīgas tiesības. Šī garantijas ilgums un nosacījumi ir spēkā visā pasaulē, izņemot gadījumus, kad vietējā tiesību akti nosaka citus ierobežojumus vai nosacījumus. Ja jums ir vēl kādi jautājumi vai nepieciešams serviss, sazinieties ar mums vai ierīces piegādātāju.

---

## **Latvian**

Šis produkts ir klasificēts kā elektriskā un elektroniskā ierīce. Lai atbrīvotos no jūsu īpašumā esošā aprīkojuma, ievērojet Eiropas direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) un vietējos tiesību aktus.

Vairāk informācijas varat atrast tīmekļa vietnē: [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---


**Fellowes**

Powershred® 8C/8Cd

The World's Toughest Shredders®




Prieš naudojimą prašome susipažinti su šia instrukcija.  
Neišmeskite – pasilikite kaip informacijos šaltinį ateičiai.

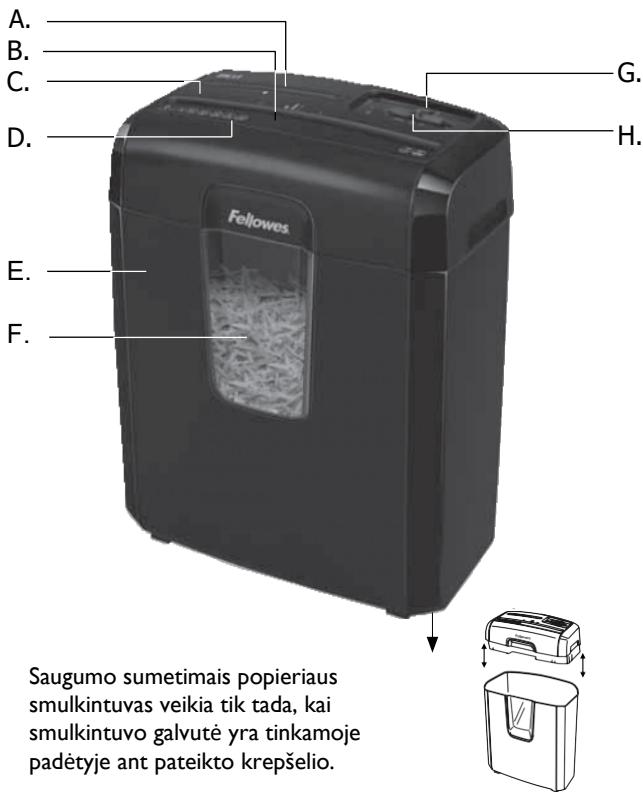

## KOMPONENTAI

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| A. CD diskų anga (tik 8Cd modeliai)      | H. Valdymo jungiklis                |
| B. Popieriaus/kortelės anga              | ◀ 1. Atgal                          |
| C. Popieriaus smulkintuvu galvutė        | ○ 2. IŠJ.                           |
| D. Žr. toliau pateiktus saugos nurodymus | ▷ 3. Automatinis paleidimas (žalia) |
| E. Šiuokšlių krepšys                     | ¶ 4. Perkaitimas (raudona)          |
| F. Langelis                              |                                     |
| G. Apsauginis užraktas                   |                                     |



## PAJĘGUMAI

### Naikina:

8C: Popierių, plastikines kreditines kortelės, sasagėles ir mažas savaržėlės

8Cd: Popierių, plastikines kreditines kortelės, sasagėles ir mažas savaržėlės ir CD/DVD diskus

**Nenaikina:** Neatidarytu masinio siuntimo siuntų, ištisinį formų, lipnių etikečių, skaidres, laikraščių, CD/DVD diskų (tik 8C), kartono, didelių savaržėlių, laminuotų medžiagų, dokumentų aplankų, rentgeno juostų ar plastikinių gaminiių, išskyrius išvardytus aukščiau

### Pjovimo dydžiai:

Iškarpos ..... 4 x 35 mm

### Maksimalus:

Vienu metu pjaunamų lapų skaičius .....	8*
Vienu metu pjaunamų kortelių skaičius .....	1*
CD vienam pjūviui (tik 8Cd).....	1*
Popieriaus plotis.....	220 mm

\*A4 popierius, kurio gramatūra 70 g, esant 220-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A; sunkesnis popierius, didesnė drėgmė arba kitokia nei vardinė srovė gali sumažinti našumą. Didžiausias rekomenduojamas pjūvių skaičius per dieną: 50 lapų; 5 kreditinių kortelių.

## ⚠ ! ISPĖJIMAS: SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS – perskaitykite prieš naudodamai!



- Eksplotavimo, priežiūros ir aptarnavimo reikalavimai patiekiami naudojimo instrukcijoje. Prieš pradedant naudoti popieriaus smulkintuvą, būtina perskaityti visą naudojimo instrukciją.



- Laikykite atokiau nuo vaikų ir naminių gyvūnų. Laikykite rankas atokiau nuo įvesties angos. Kai įrenginys nenaudojamas, perjunkite jį į išjungimo padėtį arba atjunkite nuo elektros tinklo.



- Prie popieriaus smulkintuvu lizdo neneškite netinkamų daiktų – pirštinių, papuošalų, drabužių, plaukių ir pan. Jei toks objektas ištraukiamas per viršutinę angą, nustatykite jungiklį į padėtį Atgal (◀) ir laikykite, kol elementas išslysi.



- NENAUDOKITE aerozolių, naftos pagrindu pagamintų tepalų ar purškiamujų tepalų popieriaus smulkintuvu valymui arba šalia jo. POPIERIAUS SMULKINTUVUI VALYTI NENAUDOKITE SUDĘTO ORO. Naftos pagrindu pagamintų terpių arba tepalų dūmai gali užsiedinti ir sukelti rimtų šalažojimų.



- Nejunkite pažeisto ar blogai veikiančio popieriaus smulkintuvu. Neardykitė popieriaus smulkintuvu. Nestatykite popieriaus smulkintuvu šalia arba virš šilumos ar vandens šaltinio.

- Popieriaus smulkintuvuose, kurie pjauna į gabalėlius, nelieskite po galvute matomų pjovimo peilių.
- Popieriaus smulkintuvas turi būti įjungtas į sieninį elektros lizdą arba lizdą, kurio įtampa ir srovės stiprumas atitinka etiketėje nurodytus parametrus. Lizdas turi būti šalia įrenginio ir lengvai pasiekiamas. Su gaminiu nenaudokite keitiklių, transformatorių ar ilginamujų laidų.
- GAISRO PAVOJUS – NESMULKINKITE sveikinimo atvirukų su garso lustais ar baterijomis.
- Naudojimui tik patalpose.
- Prie valydamai arba atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite popieriaus smulkintuvą.

# POPIERIAUS SMULKINTUVO VEIKIMAS




Nepertraukiamas darbas:

Maks. 3 minutes

**DĖMESIO:** Po kiekvieno pjovimo popieriaus smulkintuvas dar trumpai veikia, kol jvesties angą bus tuščia. Nepertraukiamas veikimas per 3 minutes automatiškai padarys 30 minučių pertrauką, kad įrenginys atvėstų.

## POPIERIUS/KORTELĖS ARBA CD DIKSAI (tik 8Cd)

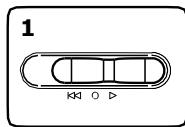


Nustatykite jungiklį į padėti Automatinis paleidimas (▷)



Įdėkite popierių / kortelę tiesiai į popieriaus įdėjimo angą ir ištraukite ranką



Laikydamai CD diską už jo krašto, išstumkite jį į angą ir atleiskite (tik 8Cd)

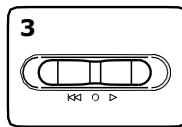

Baigė pasukite jungiklį į IŠJ. (○)



Apsauginis užraktas apsaugo nuo netyčinio išjungimo. Norédami ji įjungti, palaukite, kol bus baigtas smulkinimas, nustatykite valdymo jungiklį į padėti išjungta (○), tada pastumkite juodą mygtuką žemyn. Norédami išjungti užraktą, pastumkite juodą mygtuką aukštyn. Po naudojimo visada ištraukite kištuką, kad padidintumėte saugumą.


## ĮRENGINIO PRIEŽIŪRA

### POPIERIAUS SMULKINTUVO TEPIMAS


Norint pasiekti optimalius veikimo parametrus, iškarpu peilius reikia sutepti. Jei jie nėra sutepti, popieriaus smulkintuvas gali priimti mažiau lapų, smulkindamas gali būti triukšmingas ir po kurio laiko įrenginys gali nustoti veikti. Kad išvengtumėte tokijų defektų, sutepkite popieriaus smulkintuvą kiekvieną kartą, kai ištūsinate iškarpu konteinerį.




## TAIKYKITE TOLIAU NURODYTĄ TEPIMO PROCEDŪRĄ IR PAKARTOKITE DU KARTUS

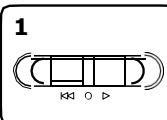

Nustatykite jungiklį į padėti išjungtas (○)

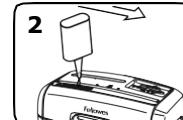

\* Jvestiesangoje matomus pjovimo peilius sutepkite alyva.

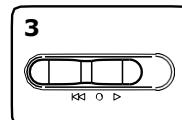







Nustatykite jungiklį į padėti Atgal (◀) 2-3 sekundes

\* Augalinį aliejų naudokite su ilga purkštuku (ne aerosolyje), p.vz., „Fellowes 35250“



## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### POPIERIAUS BLOKADA

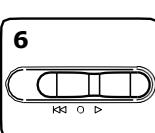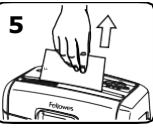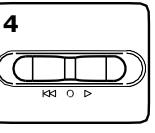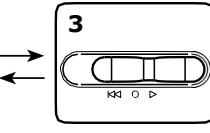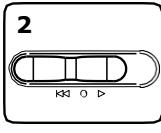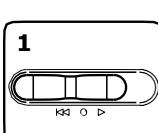

Nustatykite jungiklį į padėti Atgal (◀) 2-3 sekundes

Pakaitiniai judesiai pirmyn ir atgal

Perjunkite jungiklį į padėti išjungta (○) ir atjunkite smulkintuvą nuo elektros tinklo

Švelniai ištraukite popierių iš popieriaus tiekovo. Prijunkite popieriaus smulkintuvą prie elektros tinklo

Nustatykite jungiklį į automatinio paleidimo padėtį (▷) ir išjunkite smulkinių

### Popieriaus smulkintuvas neįjungia:

Patikrinkite, ar jungiklis yra automatinio paleidimo padėtyje (▷).

Patikrinkite, ar saugos užraktas yra atrakintas.

Įsitinkinkite, kad galvutė teisingai uždėta ant krepšio. Patikrinkite, ar nėra strigčių.

Išsimkite ir ištūsinke krepšelį.

Palaukite 30 minučių, kol variklis atvės.

## RIBOTA GARANTIJA

Ribota garantija: „Fellowes, Inc.“ („Fellowes“) garantuoja, kad popieriaus smulkintuvu dalys neturi medžiagų ir gamybos defektų, ir teikia techninės pagalbos bei aptarnavimo paslaugas 2 metus nuo pirmojo naudotojo įsigijimo datos. „Fellowes“ garantuoja, kad popieriaus smulkintuvu pjovimo peiliai neturi medžiagų ir gamybos defektų 3 metus nuo tos dienos, kai juos įsigijo pirminis naudotojas. Jei garantiniu laikotarpiu nustatoma, kad kuri nors įrenginio dalis yra sugedusi, naudotojas turi teisę reikalauti, kad sugedusi dalis būtų pataisyta arba pakeista „Fellowes“ lėšomis ir sprendimu. Ši garantija netaikoma, jei su popieriaus smulkintuvu netinkamai elgiamasi, jis netinkamai eksplotuojamas, nesilaikoma naudojimo standartų, smulkintuvu darbui naudojamas netinkamo tipo maitinimo šaltinis (ne tas, kuris nurodytas etiketėje) arba atliekamas neleistinas remontas.

„Fellowes“ pasilieka teisę apmokestinti vartotojus už bet kokias papildomas išlaidas, kurias „Fellowes“ patiria tiekiant atsargines dalis arba prižiūrint popieriaus smulkintuvą už šalies, kurioje ji pardavė igaliotasis perpardavėjas, ribų. BET KOKIOS NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT PERKAMUMO IR TINKAMUMO KONKRECIAM NAUDOJIMUI GARANTIJAS, YRA APRIBOTOS IKI TAIKOMO GARANTIJOS LAIKOTARPIO, NURODYTO AUKŠČIAU.

„Fellowes“ jokiui būdu nėra atsakingas už jokius pasekminius ar atsikitinius su įrenginiu susijusius nuostolius. Ši garantija suteikia naudotojui konkretias juridines teises. Šios garantijos trukmė ir sąlygos galioja visame pasaulyje, išskyrus tuos atvejus, kai vietas teisės aktai nustato kitus apribojimus ar sąlygas. Jei turite daugiau klausimų arba norite paskambinti techninei priežiūrai, susisiekitė su mumis arba įrenginio tiekėju.

---

## **Lithuanian**

Šis gaminys priskiriamas elektros ir elektroninei įrangai. Norėdami išmesti savo turimą įrangą, laikykitės Europos direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ atliekų direktyva) ir vienos įstatymų.

Daugiau informacijos galite rasti svetainėje: [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---